SportRack®

FRONTIER

Installation Manual
Manuel d'installation
Manual de instalación

SportRack®

700 Bernard, Granby, Qc Canada J2J 0H6

1-800-561-0716 • www.sportrack.com

SportRack

LIMITED WARRANTY

EXCLUSIONS TO WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE

EXCLUSIONS

GARANTÍA LIMITADA

EXCLUSIONES

Please read the Safety Procedures & Warranty Sheet before using this product.

Lisez la feuille de Procédures de Sécurité et de Garantie avant d'utiliser ce produit.

Sírvase leer las Reglas de Seguridad y la Garantía antes de usar este producto.

REF 10

A21010S

040-1096-0

Made in China - Fabriqué en Chine - Hecho en China
©SportRack 12-09

1

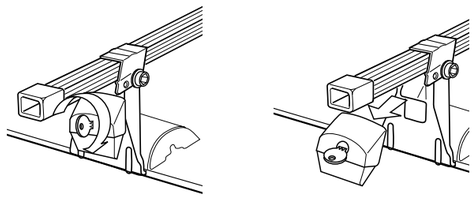

2

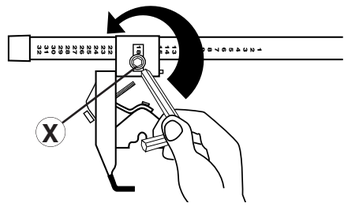

Unscrew **X** with the tool included.

*Desserrer les vis **X** avec la clé fournie.*

Destoernille **X** con la herramienta

3

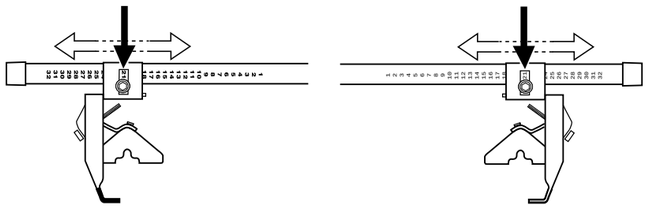

Using the included fit chart, adjust foot positions to the numbers for your vehicle. Use **"Front"** dimensions for front bar and **"Rear"** for rear bar.

*En utilisant le tableau d'ajustement inclus, ajustez la position des pieds au numéro qui correspond à votre véhicule. Utilisez les dimensions **"Front"** pour la barre avant et les dimensions **"Rear"** pour la barre arrière.*

Utilizando la tabla de modelos, ajuste la posición de los pies de acuerdo con los números para su vehículo. Utilice las medidas **"Front"** para la barra delantera y la **"Rear"** para la barra trasera.

4

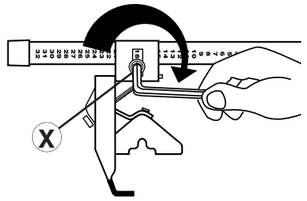

Tighten screw **X** to 6Nm / 53 in-lbs.

*Serrer fortement les vis **X** à 6 Nm/53 po-lb.*

Apriete el tornillo **X** con un torque de 6Nm / 53 pulg/lbs.

5

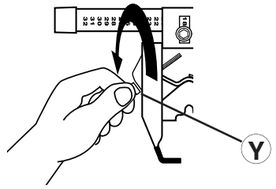

Unscrew **Y**.

*Desserrer les vis **Y**.*

Destornille **Y**.

6

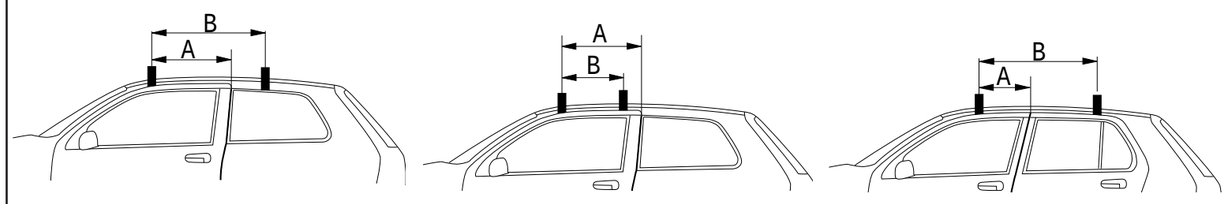

Position the rack on your vehicle according to distance **A and B** indicated for your vehicle in the included fit chart.

*Placez le support sur votre véhicule selon la distance **A et B** indiquée pour votre véhicule dans le tableau d'ajustement.*

Ubique el portaequipajes en su vehículo de acuerdo con la distancia **A y B** indicada para su vehículo utilizando la tabla de modelos.

7

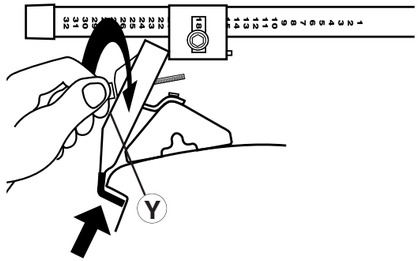

Locate clamp plate and pad as shown. Tighten bolts **Y** alternately.

*Plaquer les contre-pattes contre le pavillon et serrer alternativement les vis **Y**.*

Localice la placa de abrazaderas y la almohadilla como ilustrado. Apriete los pernos **Y** uno tras el otro.

8

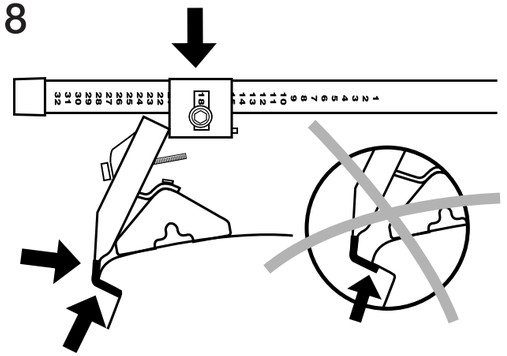

Check all fittings are secure and correctly positioned.

Vérifier le bon positionnement des contre-pattes et la bonne tenue de l'ensemble.

Verifique que todos los accesorios estén firmes y colocados correctamente.

9